


# INFINITE ALARM PANELİ SİREN BAĞLANTI ŞEMASI

PANEL İÇİNDE  
SERBEST OLARAK  
DURAN KABLO 0 (+)

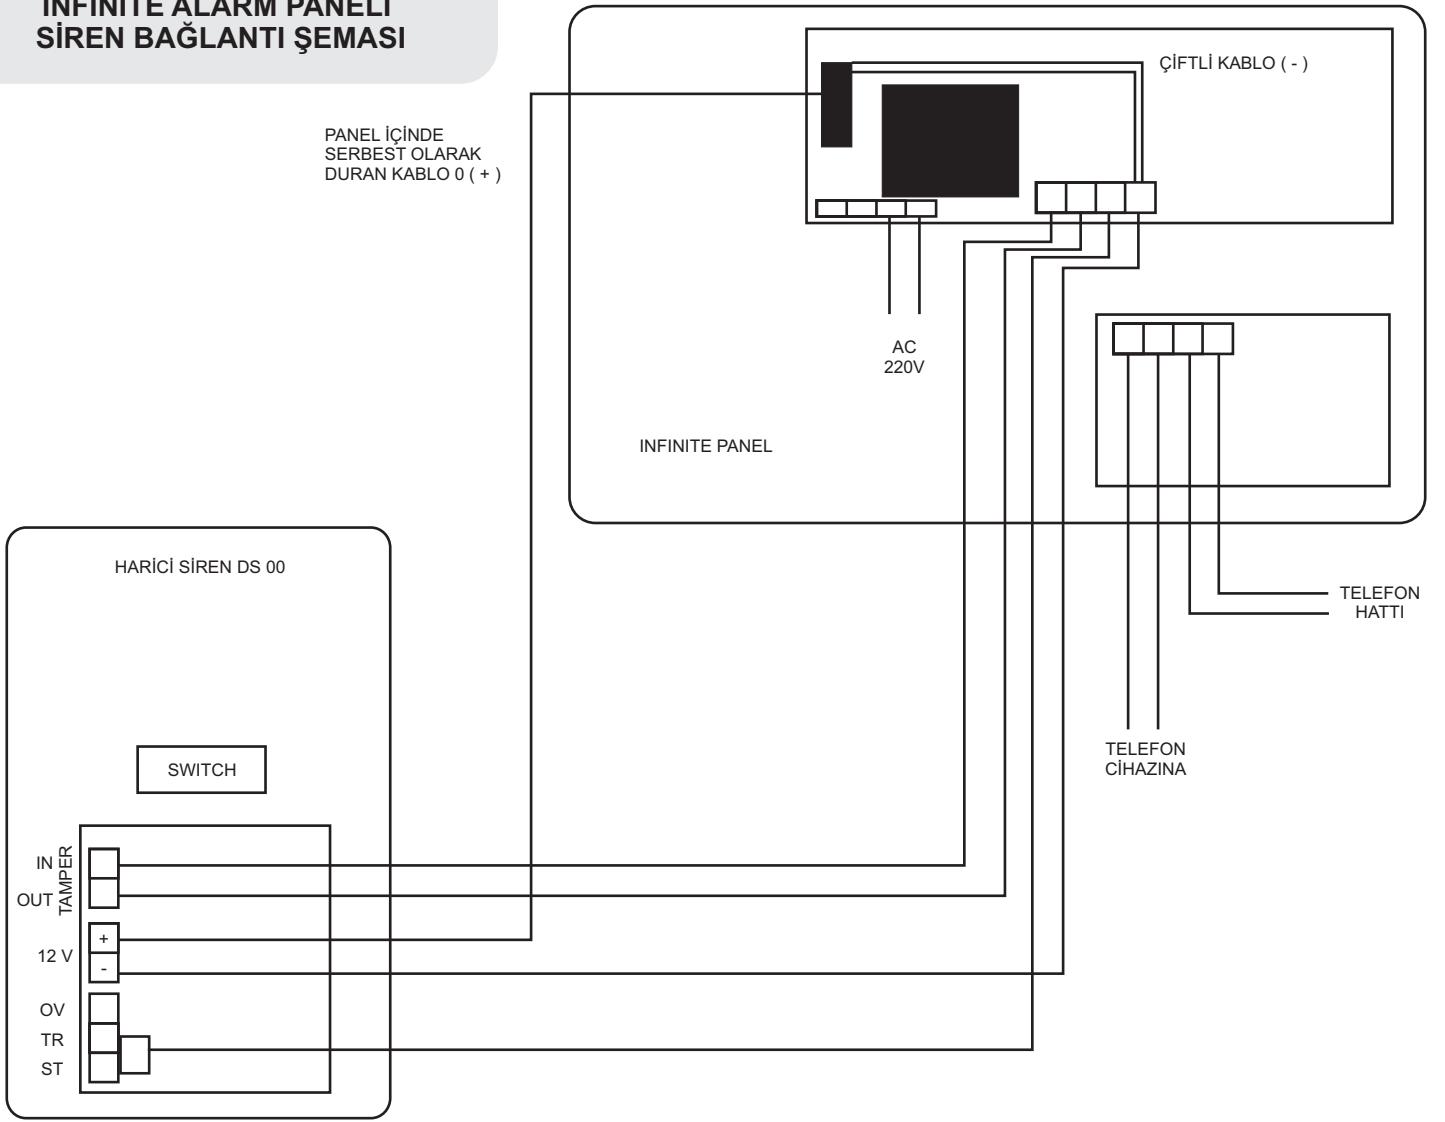

- J 12 TAMPER NEG= TAMPERİN GİRİŞİ OTOMATİK OLARAK ŞASEYE BAĞLANIR  
NRM= TAMPERİN IN-OUT DİREKT OLARAK SWITCH'E BAĞLANIR
- J 13 AUTO TAMP ON= TAMPER SWITCH AÇILDIĞINDA SİREN PANELDEN TETİKLEME BEKLEMEDEN OTOMATİK OLARAK ÇALIŞIR  
OFF= TAMPER SWITCH AÇILDIĞINDA SİREN PANELDEN GELEN TETİK İLE ÇALIŞIR
- J 10 SPEED HIGH= ÇALMA SESİ, HIZLI OLARAK YUKARI AŞAĞIYA DEĞİŞİR.  
LOW= ÇALMA SESİ, YAVAŞ OLARAK YUKARI AŞAĞIYA DEĞİŞİR.
- J 11 TIMER 15= OTOMATİK KESME SÜRESİ 15 DAKİKA  
3= OTOMATİK KESME SÜRESİ 3 DAKİKA
- J 3 POWER MODE SAB= SİREN ÇALARAKEN ENERJİSİNİ PANELDEN ALIR  
SCB= SİREN ÇALARAKEN ENERJİSİNİ ÜZERİNDEKİ BATARYADAN ALIR (BU ŞEKİLDE SES BİRAZ AZALIR)
- J 1 BTT ON-OFF= BATARYA DEVREDE YADA DEVRE DIŞI
- J 9 TRIGGER MODE NC= TR VE ST GİRİŞLERİNDE SÜREKLİ ( - ) OLUR.BU ( - ) KESİLİRSE SİREN ÇALIŞIR  
NO TR VE ST GİRİŞLERİNE ( - ) VERİLDİĞİNDE ALARM ÇALIŞIR

## NOT: OLMASI GEREKEN AYARLAR

### PANELİN KABLOLU SİRENİ ÇALIŞTIRACAK ŞEKİLDE AYARLANMASI

- 1- OKEY TUŞUNA BASINIZ EKRANDA ŞİFRE GİRME MESAJI ÇIKAR
- 2- PROGRAMCI ŞİFRESİ OLAN "1111" GİRİN
- 3- YUKARI, AŞAĞIYA TUŞLARINI KULLANARAK 9 PROGRAMLAMA İŞLEMİNİ SEÇİN VE OKEY TUŞUNA BASIN
- 4- YUKARI, AŞAĞIYA TUŞLARINI KULLANARAK 4 SİSTEM OPSİYONLARI İŞLEMİNİ SEÇİN VE OKEY TUŞUNA BASIN.
- 5- YUKARI, AŞAĞIYA TUŞLARINI KULLANARAK 12 PGM OPSİYONLARI İŞLEMİNİ SEÇİN VE OKEY TUŞUNA BASIN
- 6- ÇIKIŞ TETİKLEME OKEY
- 7- YUKARI, AŞAĞIYA TUŞLARINI KULLANARAK HIRSIZLIK SEÇİN VE OKEY TUŞUNA BASIN
- 8- PGM ÇIKIŞ TİPİ - SABİT OLARAK AYARLAYIP OKEY TUŞUNA BASIN
- 9- POLARİTE - YÜKSEK AKTİVİTE OLARAK AYARLAYIP OKEY TUŞUNA BASIN
- 10- PGM KESİK - 001 İLE 255 SANİYE ARASINDA AYARLAYIN VE OKEY TUŞUNA BASIN
- 11- x TUŞUNU KULLANARAK MENÜLERDEN ÇIKIN

### SABOTAJ ZONUNUN AYARLANMASI

- 1- OKEY TUŞUNA BASINIZ. EKRANDA ŞİFRE GİRME MESAJI ÇIKAR
- 2- PROGRAMCI ŞİFRESİ OLAN "1111" GİRİN
- 3- YUKARI, AŞAĞIYA TUŞLARINI KULLANARAK 9 PROGRAMLAMA İŞLEMİNİ SEÇİN VE OKEY TUŞUNA BASIN
- 4- YUKARI, AŞAĞIYA TUŞLARINI KULLANARAK 1 ÜNİTELER İŞLEMİNİ SEÇİN VE OKEY TUŞUNA BASIN
- 5- ZONLAR - OKEY
- 6- YUKARI, AŞAĞIYA TUŞLARINI KULLANARAK ZON 33 SEÇİN VE OKEY TUŞUNA BASIN
- 7- ZON TİPİ OKEY VE YUKARI, AŞAĞI TUŞLARINI KULLANARAK 24 SAAT SEÇİN VE OKEY TUŞUNA BASIN
- 8- ÇAN: AKTİF/KAPATILDI - İSİM AYARLAMALARINI DİĞER ZONLAR GİBİ YAPIN
- 9- X TUŞUNU KULLANARAK MENÜLERDEN ÇIKIN