AirTies RT-206 Modem
Port Açma Ayarları

AirTies RT-206 Modemlerde Port açmak için;

İnternet Explorer adres satırına **http://192.168.2.1** yazarak enter butonuna basınız.

Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda **Kullanıcı Adı : admin** , **Şifre : ttnet** yazınız **Tamam** butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştiriniz.

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->NAT bölümüne -> Port Yönlendirme seçeneğine tıklayınız.

Aşağıdaki açılan pencerede **Uygulama** kısmına herhangi bir isim yazın, **Protokol Tipi** bölümüne TCP / UDP, **Hedef IP Adresi** bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız. **WAN Portları**, **Hedef LAN Portları** bölümlerine de açmak istediğiniz port numarasını yazıp **Etkin** i işaretleyiniz. Ekleme işlemi bittikten sonra **Kaydet** butonuna basarak port yönlendirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

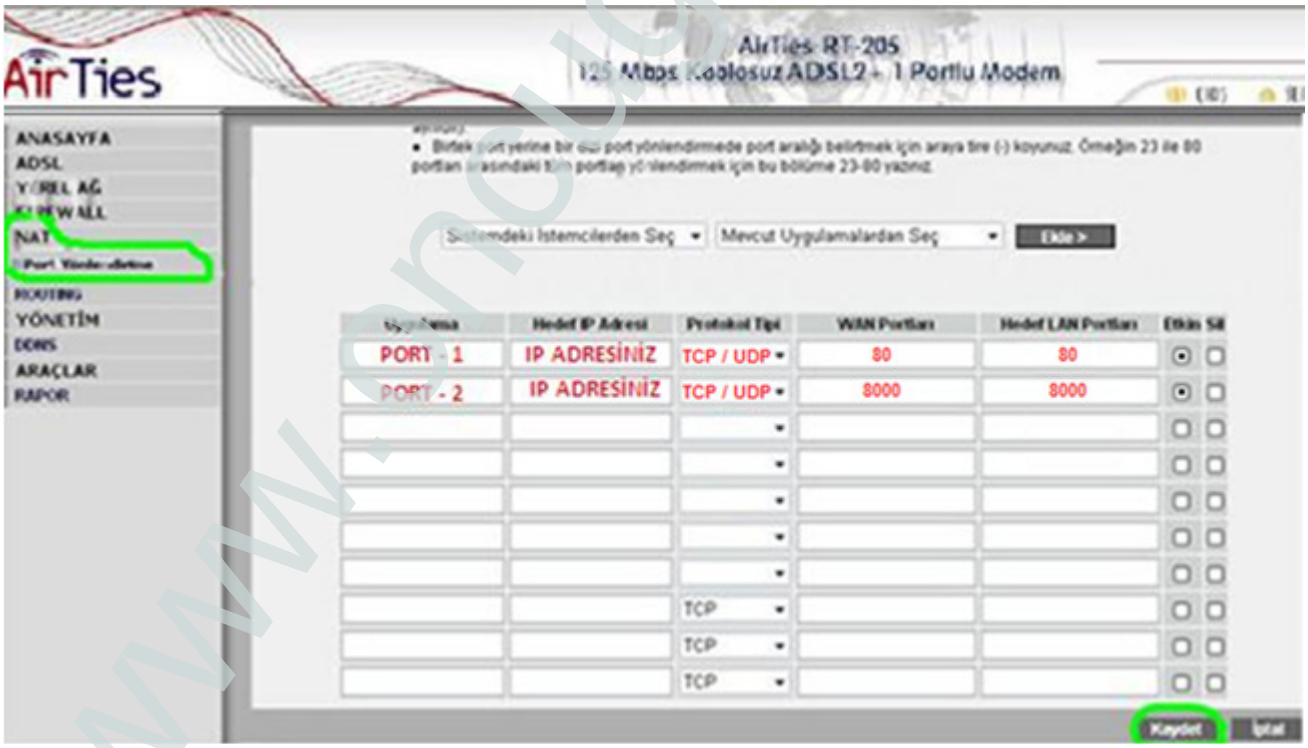

www.guvenlik.com.tr